

WiFi 機使用說明書

- 配件包內容物

1. 外盒*1
2. 充電器*1
3. 主機*1
4. 傳輸線 (充電線) *1
5. 原廠電池*1
6. WiFi 機原廠使用說明書*1



- 主機設置說明

1. 主機正面



2. 主機背面 (範例)

範例說明：若使用此 WiFi 機連線，請搜尋網路名稱為「iVideo_132」，連線密碼為「7994」



- 使用限制說明

1. 每台 WiFi 機網路至多分享給 4 臺電腦使用。
2. 請避免於充電時使用，以免造成機器過熱當機或是自動關機的情況。
3. WiFi 機電量若顯示為低電量狀態時，可能會有訊號不穩的情況。

- 連線說明

1. 長按 WiFi 主機的電源鍵 (約 5 秒)，直到螢幕燈號閃爍，完成開機

※使用完畢後，請長按 WiFi 主機的電源鍵 (約 5 秒)，直到螢幕燈號消失，完成關機。

2. 「電量顯示」若為紅燈，請先行更換電池或進行充電。
※「電量顯示」燈號由閃爍轉為綠燈恆亮，即為充滿電。
3. 當「電量顯示」、「訊號強度」、「WiFi 連線」顯示藍色、綠色燈號 (如下圖) 時，即可由電腦開始設定 WiFi 連線。



4. 以滑鼠右鍵點選「開始」，再點選「設定」。



5. 點選「網路和網際網路設定」。



6. 點選「Wi-Fi」。




7. 確認為【開啟】。




8. 點選「顯示可用網路」。




9. 點選與主機背面 SSID 名稱相同的網路。
(範例為 iVideo_132)

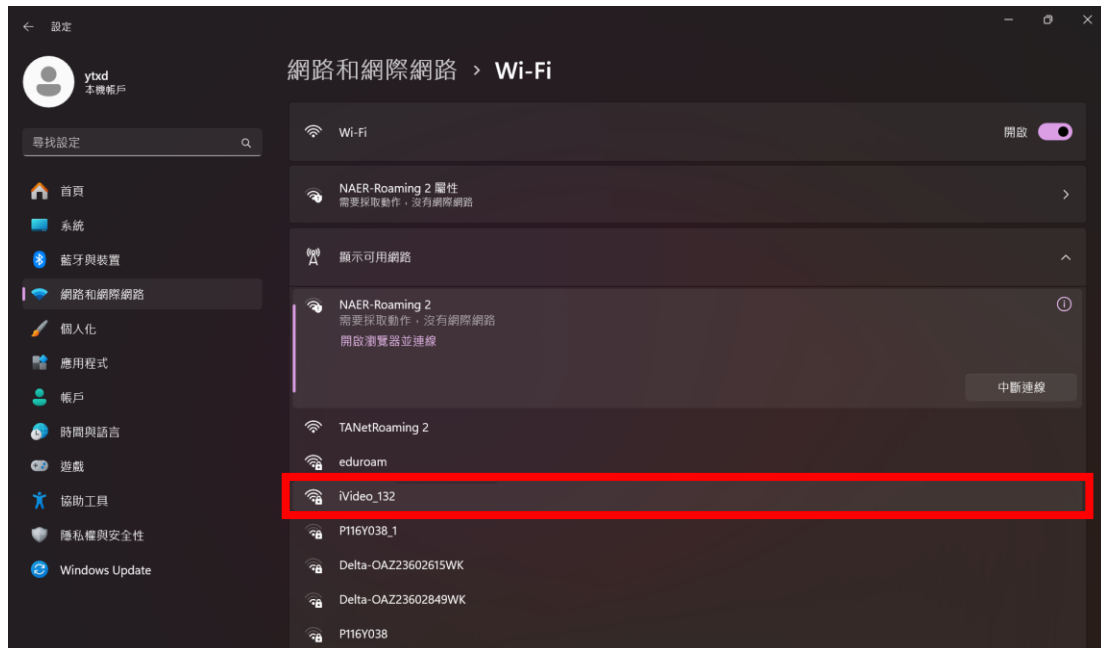


10. 確認勾選「自動連線」然後點選「連線」。

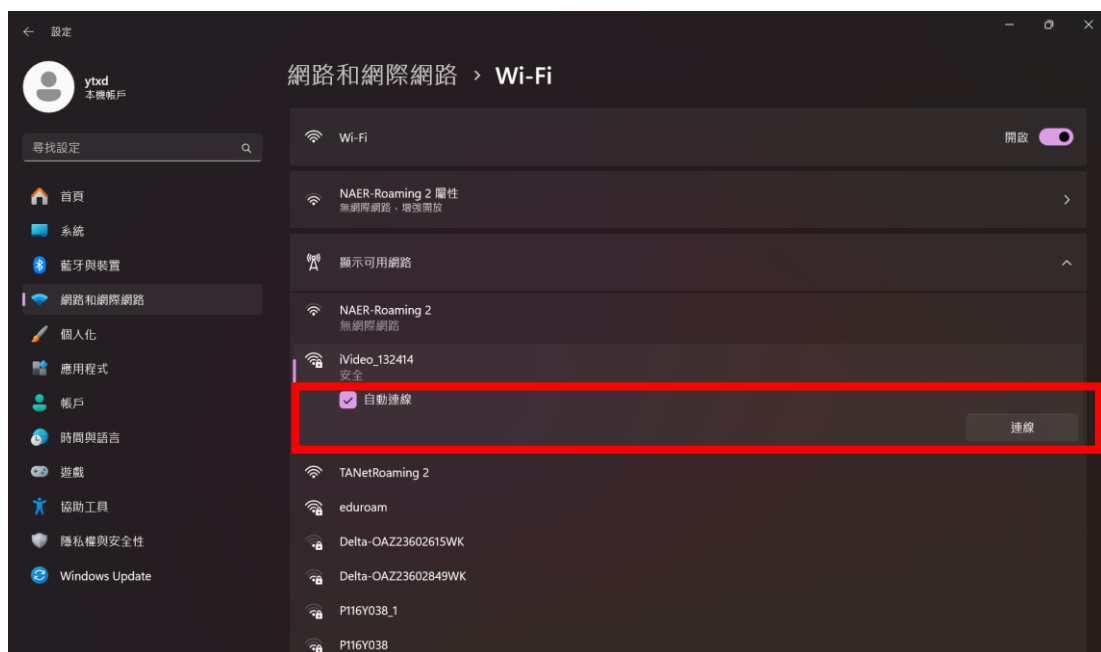


11. 將滑鼠移至「輸入網路安全性金鑰」下方空格中，按一下滑鼠左鍵。

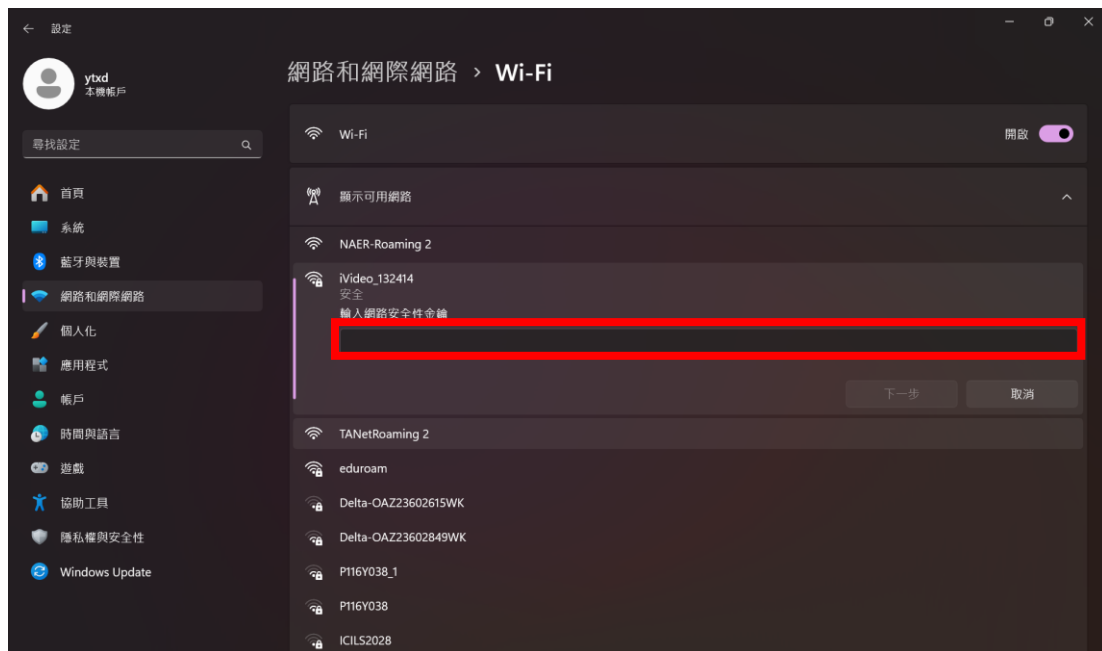

12. 輸入主機背面該網路連線所需的密碼。
(範例為 7994)

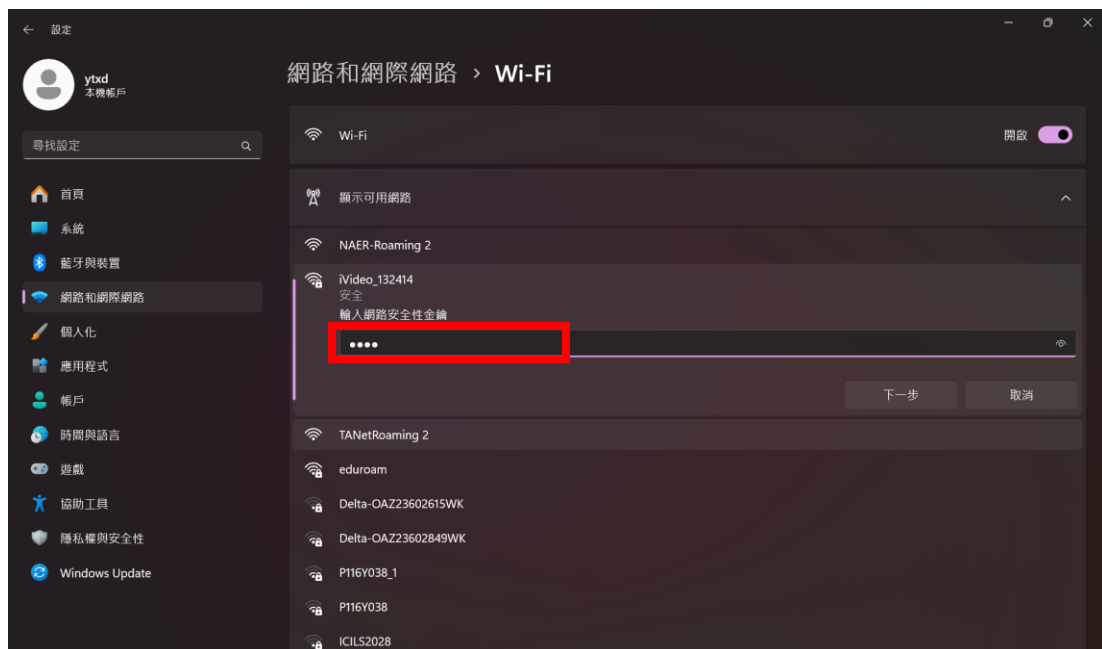

13. 點選「下一步」。

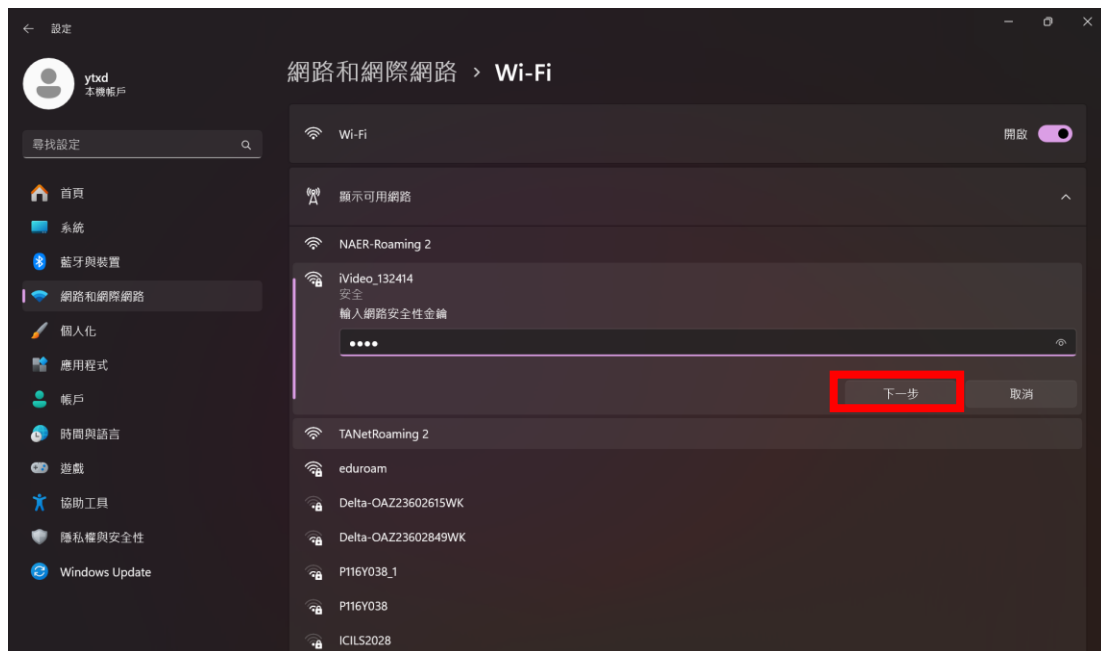

14. 確認顯示【已連線，安全】，即完成 WiFi 機連線設定。

